


ÖLÇÜLER

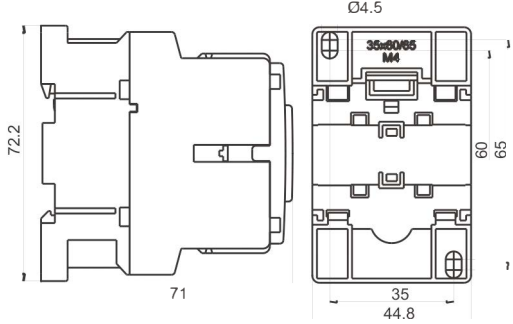


⚠ İzin verilen maksimum pik akımı "Ip" anahtarlanan kondansatörün rms akımının 100 katından küçük olmalıdır

UYARI:
TEHLİKELİ VOLTAJ DEĞERLERİ ŞOK VE YANMALARA SEBEP OLABİLİR. BU DURUMLARDA MÜDAHELE ETMEDEN ÖNCE MUTLAKA GÜCÜ KESİNİZ.
SİSTEMDE ENERJİ VARKEN VE YÜK BAĞLIYKEN KONTAKTÖRLERE MÜDAHELE ETMEYİN VE POZİSYON GÖSTERGESİNE BASTIRMAYIN KONDANSATÖR DEŞARJ OLMADAN FONKSİYON TESTİ YAPILAMAZ. DEŞARJ OLMADAN FONKSİYON TESTİ YAPILAMAZ.


ÇOK ÖNEMLİ NOT:
Tekli kompanzasyonlarda 3 faz harmonik reaktör (çekirdekli ve hava boşluklu) kullanmanız şart değildir. Grup kompanzasyonlarda ise 3 faz harmonik reaktör (çekirdekli ve hava boşluklu) kullanılması tavsiye edilir.
Tekli kompanzasyonlarda kontaktör ve kondansatör değerleri aynı seçilmelidir. Grup kompanzasyonlarda kontaktör değeri kondansatör değerinden bir kademe üst değer seçilmelidir (Reaktör kullanılmaz ise).
İşletme anında, akım değerleri deklar edilen değerleri aşmamalıdır. Kısa devre koruması için her kademede sadece HRC sigortası gG tipi kullanınız. Sadece halojensiz bağlantı kablosu kullanınız.

RAYA MONTAJ 35mm (DIN 50022)

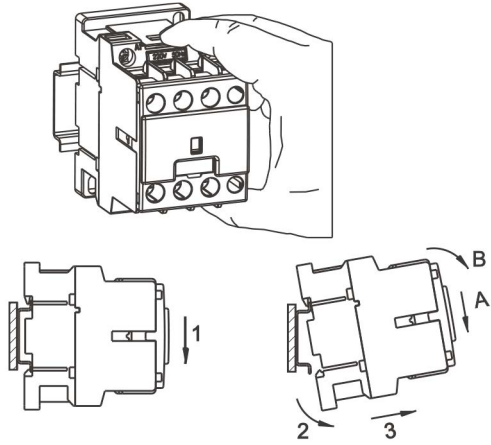


Kontaktör montajı, adım: A ve B.
Kontaktörün çıkarılması, adım: 1, 2 ve 3.

MONTAJ ŞEKİLLERİ

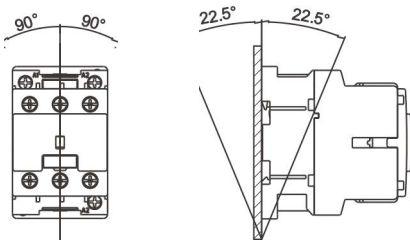


BOBİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

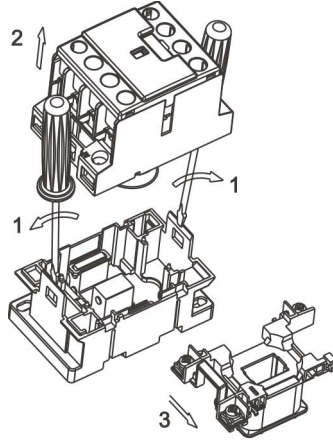

KABLO SEÇİMİ

	KKNT-2.5	KKNT-5.0	KKNT-7.5	
Solid	1.5-6	2.5-10		mm ²
	1.5-6	2.5-10		
	+	2.5-10		
	1.5-6	2.5-10		
Fine Wire	1-4	1.5-6		
	1-4	1.5-6		
	+	1.5-6		
	1-4	1.5-6		

ÖLÇÜLER

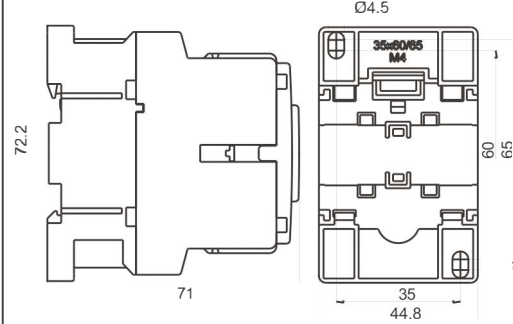


⚠ İzin verilen maksimum pik akımı "Ip" anahtarlanan kondansatörün rms akımının 100 katından küçük olmalıdır

UYARI:
TEHLİKELİ VOLTAJ DEĞERLERİ ŞOK VE YANMALARA SEBEP OLABİLİR. BU DURUMLARDA MÜDAHELE ETMEDEN ÖNCE MUTLAKA GÜCÜ KESİNİZ.
SİSTEMDE ENERJİ VARKEN VE YÜK BAĞLIYKEN KONTAKTÖRLERE MÜDAHELE ETMEYİN VE POZİSYON GÖSTERGESİNE BASTIRMAYIN KONDANSATÖR DEŞARJ OLMADAN FONKSİYON TESTİ YAPILAMAZ. DEŞARJ OLMADAN FONKSİYON TESTİ YAPILAMAZ.


ÇOK ÖNEMLİ NOT:
Tekli kompanzasyonlarda 3 faz harmonik reaktör (çekirdekli ve hava boşluklu) kullanmanız şart değildir. Grup kompanzasyonlarda ise 3 faz harmonik reaktör (çekirdekli ve hava boşluklu) kullanılması tavsiye edilir.
Tekli kompanzasyonlarda kontaktör ve kondansatör değerleri aynı seçilmelidir. Grup kompanzasyonlarda kontaktör değeri kondansatör değerinden bir kademe üst değer seçilmelidir (Reaktör kullanılmaz ise).
İşletme anında, akım değerleri deklar edilen değerleri aşmamalıdır. Kısa devre koruması için her kademede sadece HRC sigortası gG tipi kullanınız. Sadece halojensiz bağlantı kablosu kullanınız.

RAYA MONTAJ 35mm (DIN 50022)

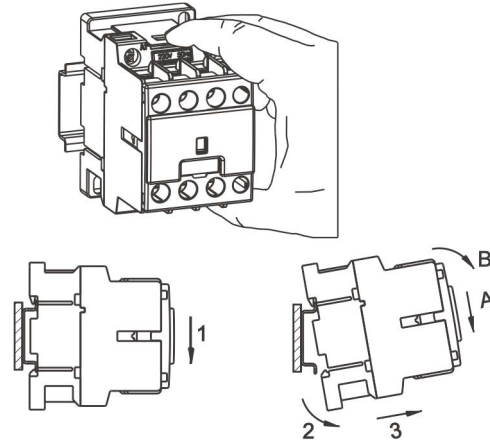


Kontaktör montajı, adım: A ve B.
Kontaktörün çıkarılması, adım: 1, 2 ve 3.

MONTAJ ŞEKİLLERİ

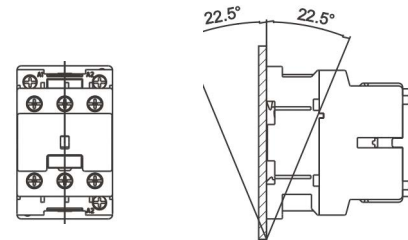


BOBİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

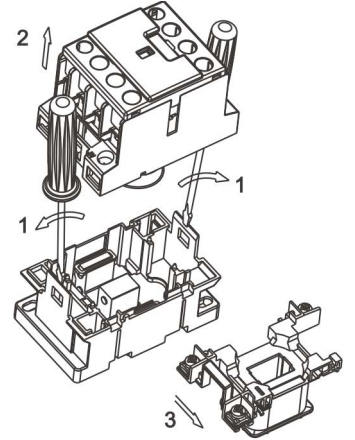

KABLO SEÇİMİ

	KKNT-2.5	KKNT-5.0	KKNT-7.5	
Solid	1.5-6	2.5-10		mm ²
	1.5-6	2.5-10		
	+	2.5-10		
	1.5-6	2.5-10		
Fine Wire	1-4	1.5-6		
	1-4	1.5-6		
	+	1.5-6		
	1-4	1.5-6		




YARDIMCI KONTAK BLOĞU MONTAJI
BP2 ve BP4

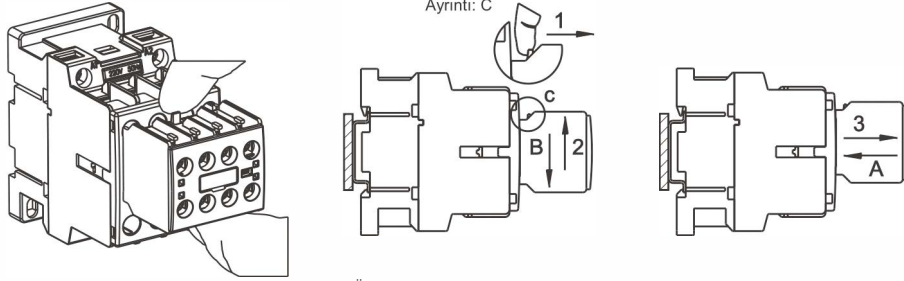

Üst yardımcı kontak bloğun montajı için A ve B adımlarını takip ediniz.

Üst yardımcı kontak bloğun çıkarılması için 1,2 ve 3 nolu adımları gösterildiği şekilde takip ediniz.

YARDIMCI KONTAK BLOĞU MONTAJI BP3

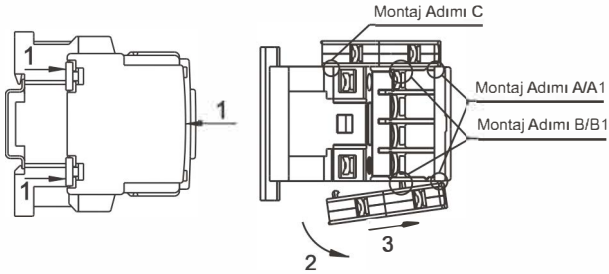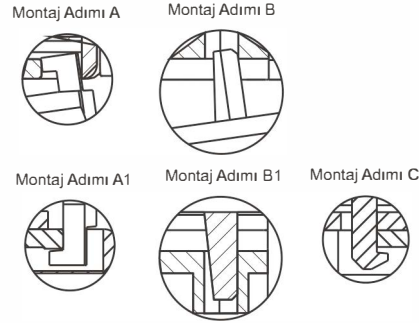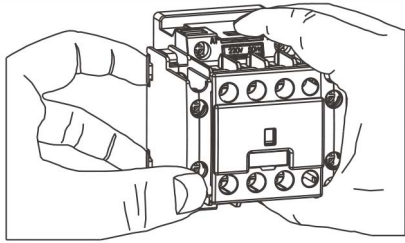

Yan yardımcı kontak bloğun montajı için A/A1, B/B1 ve C adımlarını takip ediniz.
Yan yardımcı kontakların çıkarılması için 1,2 ve 3 nolu adımları takip ediniz.

Müdahale etmeden önce mutlaka gücü kesiniz.

- Kontaktörü besleyen sigortalar nominal akimin $I_e(A)/AC-6b$ 1.6 kati ile 1.8 kati arası seçilmelidir.

grup
ARGE


ADRES: İkitelli OSB Mah. Çevre 14. Blok Sök. Telas Blok Dış Kapı No: 1
Kat: 1-2 Başakşehir/İstanbul
Telefon: +90 212 438 80 24 (PBX)
Faks: +90 212 438 80 25
Teknik Destek: +90 212 438 61 17

GRUPARGE Web: www.gruparge.com; www.enerjitakibi.com



RECYCLABLE




YARDIMCI KONTAK BLOĞU MONTAJI
BP2 ve BP4

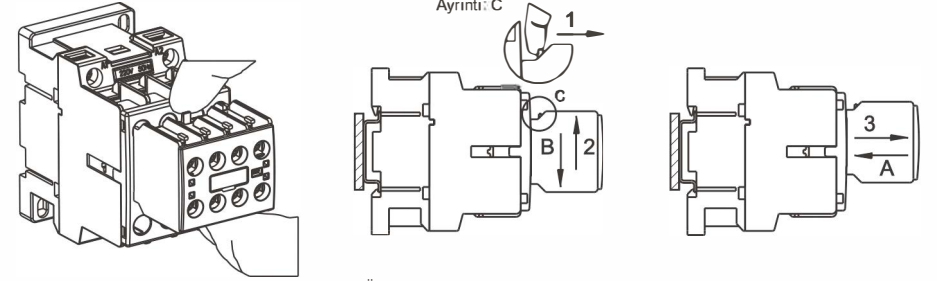

Üst yardımcı kontak bloğun montajı için A ve B adımlarını takip ediniz.

Üst yardımcı kontak bloğun çıkarılması için 1,2 ve 3 nolu adımları gösterildiği şekilde takip ediniz.

YARDIMCI KONTAK BLOĞU MONTAJI BP3

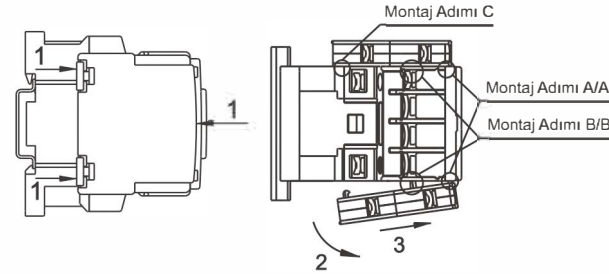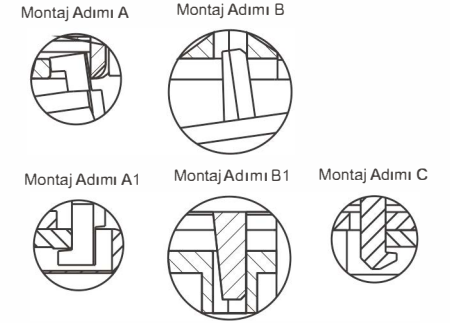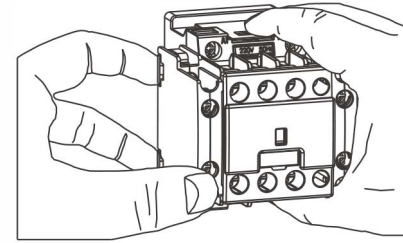

Yan yardımcı kontak bloğun montajı için A/A1, B/B1 ve C adımlarını takip ediniz.
Yan yardımcı kontakların çıkarılması için 1,2 ve 3 nolu adımları takip ediniz.

Müdahale etmeden önce mutlaka gücü kesiniz.

- Kontaktörü besleyen sigortalar nominal akimin $I_e(A)/AC-6b$ 1.6 kati ile 1.8 kati arası seçilmelidir.

grup
ARGE

ADRES: İkitelli OSB Mah. Çevre 14. Blok Sök. Telas Blok Dış Kapı No:
1 Kat: 1-2 Başakşehir/İstanbul
Telefon: +90 212 438 80 24 (PBX)
Faks: +90 212 438 80 25
Teknik Destek: +90 212 438 61 17

GRUPARGE Web: www.gruparge.com; www.enerjitakibi.com



RECYCLABLE